



# Сборка

Детали

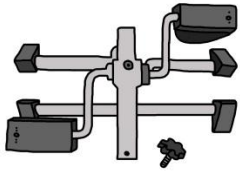

Изделие поставляется в собранном виде. Регулировочный болт упакован отдельно для уменьшения общего размера коробки.

Шаг 1

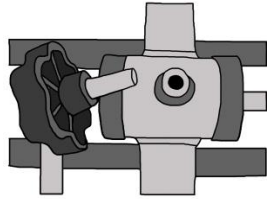


После того как вы распакуете изделие, вставьте регулировочный болт в ответное отверстие на верхней части корпуса.

Шаг 2




Разложите ножки изделия и убедитесь, что фиксирующие кнопки полностью вышли из отверстий на раме.

Шаг 3

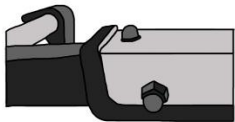

Нажав на фиксирующие кнопки, вы можете сложить ножки изделия под центральную раму.

Шаг 4

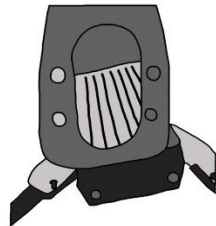


Педальные ремни имеют 2 набора отверстий для регулировки длины.




В собранном виде изделие должно выглядеть так.


# Руководство по эксплуатации

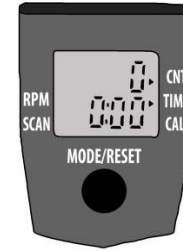

Нажмите кнопку MODE /RESET, чтобы включить дисплей. Нажмите на нее еще раз, чтобы выбрать параметры TIME\*, CAL\*\* или RPM\*\*\*.

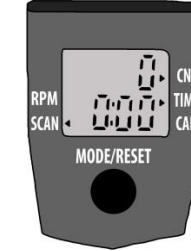

Опция SCAN будет поочередно отображать параметры TIME\*, CAL\*\* и RPM\*\*\* через каждые несколько секунд.

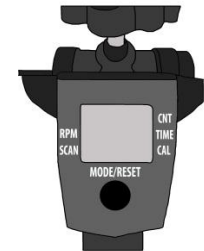

Дисплей перестанет считать статистику, как только вы перестанете крутить педали. Через несколько минут без движения он автоматически выключится.



## Меры безопасности



При складывании




Будьте осторожны при складывании тренажера. Держите пальцы, ступни и ноги подальше от механизма складывания и рамы.



Тренажер разработан только для ограниченного или домашнего использования.

Нагрев от использования

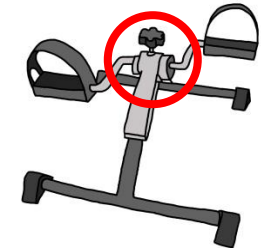

Части тренажера, включая педальный вал могут нагреваться во время использования.

\* - Время  
\*\* - Количество потраченных каллорий  
\*\*\* - Количество оборотов в минуту